

Téléphone mobile
Mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez
N'utilisez pas le téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité
Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung
L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux
Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux des hôpitaux ou des centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau à bord d'un avion
Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez le téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)
Votre appareil répond aux normes de la Federal Communications Commission américaine (FCC, Commission fédérale des communications en français) visant à limiter la puissance du rayonnement absorbé par le corps humain en matière de radiofréquences (RF), soit l'énergie émise par les équipements radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dépassant le seuil d'exposition maximal (également connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 1,6 watt par kilogramme de tissu corporel.
En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle devrait être nettement inférieure à la valeur fournie. Votre téléphone a été conçu pour émettre uniquement les radiofréquences nécessaires à la transmission d'un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.
La FCC a concédé pour ce modèle une autorisation d'équipement (Equipment Authorization) conforme à toutes les valeurs DAS signalées par les recommandations sur les expositions aux radiofréquences de la FCC. Vous pouvez trouver cette autorisation au bureau d'ingénierie et de technologie de la FCC à l'adresse suivante : <http://www.fcc.gov/oet/ea> (faites une recherche du code du bénéficiaire A3L et du code du produit SCH-E189).

Mises en garde

Maintenez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques
Maintenez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition
 À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le téléphone sur le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez le téléphone et son équipement avec précaution
Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner le téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage


- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager le téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ni de téléphones au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais la batterie ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques
Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que le téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques
Le téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez le téléphone comme un combiné classique
Évitez tout contact avec l'antenne interne du téléphone.

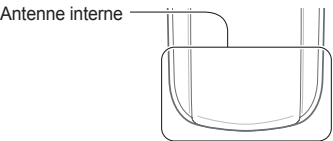

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer le téléphone
Si vous faites appel à des personnes non qualifiées pour le faire réparer, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Éteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif
N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Le téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs
Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur


- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes UIM avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantisiez l'accès aux services d'urgence
Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que le téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Présentation du téléphone

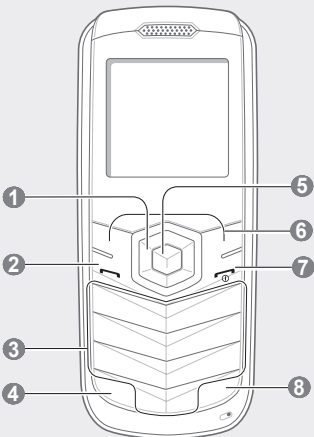

- 1**
Touche de navigation
En mode Veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode Menu, permet de parcourir les options des menus

2
Touche d'appel
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

3
Touches alphanumériques

4
Touche de verrouillage
En mode Veille, permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier (maintenez la touche enfoncée)

5
Touche de confirmation
En mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie
- 6**
Touches écran
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7
Marche/arrêt/Sortie de menu
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille


8
Touche profil Silencieux
En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Silencieux (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Profil Silencieux activé
	Appel en cours		Niveau de charge de la batterie
	Itinérance		
	Alarme activée		
	Nouveau SMS		
	Profil Normal activé		

Installer la carte UIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte UIM.

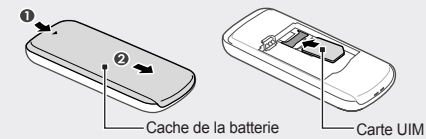

- Insérez la batterie et remettez son cache en place.

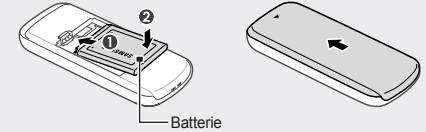

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur rapide fourni avec l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Changer la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Si vous utilisez le mode Silencieux ou Horsligne, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
- Appuyer sur **<Options>** → **Editer** → **Sonnerie appel voca**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
- Appuyer sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour changer de profile, vous devez le choisir à partir de la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur **[↶]**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur **[↶]** pour composer le numéro.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messaging** → **Créer un Message**.
- Entrez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
- Rédigez le texte du SMS. ► *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messaging** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Utiliser la numérotation abrégée

- En mode Menu, sélectionnez **Répertoire** → **Favoris**.
- Sélectionnez une touche numérique (1-9) et appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez un contact à affecter à cette touche.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messaging → Créer un Message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messaging , puis sur Créer un Message)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↶↷] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche **[↶↷]** enfoncée.
- Saisissez votre PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répéter l'étape en dessus.

Verrouiller le téléphone

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **Activé**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
- Entrez une nouvelle fois ce mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.

Verrouiller votre carte UIM

Vous pouvez verrouiller votre carte UIM pour que votre téléphone ne reconnaisse que cette carte-là et empêcher toute autre personne d'utiliser la carte UIM.

Pour que le téléphone ne reconnaisse que votre carte UIM,

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage UIM** → **Activé**.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
- Entrez une nouvelle fois ce mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.

Pour empêcher toute autre personne d'utiliser la carte UIM :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage PIN** → **Activé**.
- Entrez le code PIN à 4 chiffres fourni avec la carte UIM, puis appuyez sur **<OK>**.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>**, ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour remonter d'un niveau ou appuyez sur **[↶]** pour revenir en mode Veille.

Samsung n'est pas responsable des pertes des mots de passe ou des informations personnelles ou autres dommages causés à travers l'installation des applications illégales.

Emettre un appel

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur **[↶]** pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↶]**.

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur **[↶]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↶]**.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Appuyer sur **[#]** pour choisir un type de saisie.
- Appuyer sur **[✖]** pour basculer en mode Anglais.
- Maintenez la touche **[✖]** enfoncée pour basculer en mode symbole.

Mode Anglais T9, Français T9, ou Arabe T9

- Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC, Français Abc, ou Arabe

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.
- Si vous utilisez le mode Silencieux ou Horsligne vous ne pouvez pas ajuster le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Volume** → **Par numéro**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour régler le volume d'écoute

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Dans les environnements bruyants, il se peut que vous ayez des difficultés à entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Vider>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Vider>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

Ajouter un nouveau contact

- En mode Veille, entrez le numéro de téléphone, et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Ajouter contact** → une mémoire de stockage (téléphone ou carte UIM).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Régler et utiliser les alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarme**.
- Sélectionnez un emplacement vide.
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme et la répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** ou sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme jusqu'à la répétition suivante.

Pour désactiver une alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarme**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.
- Appuyez sur **<Enreg.>**.